

# 501-19

## dépannage

### PROBLÈME

**1.** Est-ce que la led du transformateur est allumée ?



→  
**NON**

### SOLUTION

Vérifier la prise et le câble d'alimentation  
Débrancher pendant 3 minutes et rebrancher  
La led ne claire toujours pas ?  
Change the transformer Change le transformateur

↓ **OUI**

**2.** Le bureau est-il dans sa position la plus basse ou un peu au-dessus (mais pas en position haute)?  
Est-ce que le bureau descend ?

→  
**NON**

Si non, aller au numéro 5

↓ **OUI**

**3.** Connecter le moteur au transformateur – très brièvement (le retirer très vite)  
Est-ce que la structure bouge ?




→  
**NON**

Changer la jambe motorisée

↓ **OUI**

**4.** Brancher à nouveau les fils (rouge/rouge) conformément à la notice d'assemblage

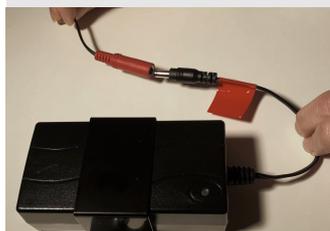

↓ **OUI**

**5.** Vérifier si les boutons sont utilisés correctement  
Est-ce que la structure fonctionne ?



→  
**NON**

Changer le boîtier de commande