


501-25: Frame not working...

Bordet kører ikke...

PICTURE:

BILLEDE:

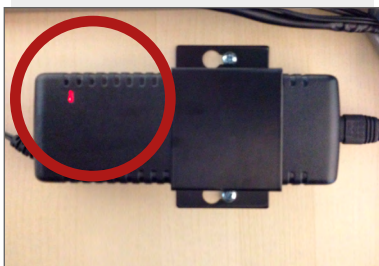

PROBLEM:

PROBLEM:

Is there a red light in the transformer?

Er der rødt lys i transformeren?

NO

YES

SOLUTION:

LØSNING:

1. Check 220V outlet and wire to transformer.
2. Unplug for 3 minutes, plug in again.
3. Still no red light?
» **Change transformer** (item no. R311850)
 1. Tjek 220 V stikkontakt og ledning til transformer.
 2. Tag strømmen fra i 3 min. og slut til igen.
 3. Stadig ingen rødt lys?
» **Udskift transformer** (varenr. R311850)



Connect the motor to the transformer – very briefly. (Remove quickly!)
Was the frame moving?

*Forbind motor kortvarigt direkte med transformer. (Tag hurtigt fra igen!)
Kørte bordet op?*

NO

YES

Change the column
Item no.: 501-25 XSXXX (power leg)
Udskift motorben
Varenr.: 501-25 XSXXX (power leg)



Connect the wires again (red/red), according to the assembly instructions.
Click here for assembly instruction

*Forbind ledningerne igen (rød/rød), iht. instrukser i samlevejledningen.
[Klik her for samlevejledning](#)*



Check if the buttons are used correctly.
Does the frame work?

*Tjek om knapperne på betjeningspanelet bruges korrekt.
Kører bordet nu?*

NO

YES

Change control panel
(Varenr.: R115660)
Udskift betjeningspanel
(Varenr.: R115660)

Congratulations!
Your height adjustable frame is now working.

Tillykke!
Dit hæve-/sænkebord virker.